



Huvuddisplay

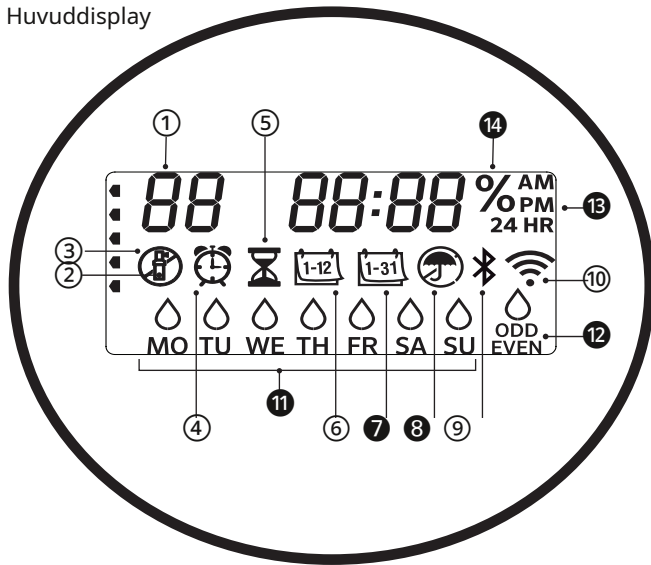

X2 urtavla och knappfunktioner är inaktiverade när Wi-Fi är på, samt befintligt schema och inställningar.

All programmering hanteras från Hydrawise™ online. Manuell station, manuell programmering och testa Alla stationer kan aktiveras på styrenheten.

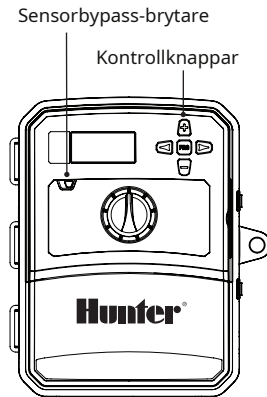

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ① Program Indikator | ⑧ Rain sensor aktiv/åsidosatt |
| ② Station igång | ⑨ Bluetooth® På |
| ③ Sprinkler lediga dagar | ⑩ Wi-Fi På |
| ④ Starttidssymbol | ⑪ Dagar i veckan |
| ⑤ Körtid symbol | ⑫ Udda/jämna/intervall dagar |
| ⑥ Månadssymbol | ⑬ Tidsläge (AM/PM/24 HR) |
| ⑦ Dag Symbol | ⑭ Säsongsjustering (%) |

Bluetooth®-ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken av Hunter Industries sker under licens.

LÄGG TILL
WI-FI



<https://hunter.direct/TRYGG>

Urtavlan måste vara i RUN-läge för automatisk bevattning

Ställa in aktuellt datum och tid

1. Vrid ratten till **DATE/TIME** placera.
2. Det aktuella året kommer att blinka. Använd knapparna + och - för att ändra år. Tryck på ►-knappen för att gå vidare till att ställa in månaden.
3. Månaden kommer att blinka. Använd knapparna + och - för att ändra månad. Tryck på ►-knappen för att gå vidare till daginställningen.
4. Dagen kommer att blinka. Använd knapparna + och - för att ändra dag i månaden. Tryck på knappen ► för att gå vidare till tidsinställningen.
5. Tiden kommer att visas. Använd knapparna + och - för att välja AM, PM eller 24 HR för att visa alla tider i 24-timmarsläge.
6. Tryck på knappen ► för att gå till timmar. Använd knapparna + och - för att ändra den timme som visas på displayen.
7. Tryck på knappen ► för att gå vidare till minuter. Använd knapparna + och - för att ändra minuterna som visas i displayen.

Vrid ratten till **RUN** läge. Datum och tid är nu inställda.

Ställa in programstarttider

1. Vrid ratten till **START TIMES**.
2. Tryck på PRG för att välja A, B eller C.
3. Använd knapparna + och - för att ändra starttiden. Starttiden går framåt i steg om 15 minuter.
4. Tryck på knappen ► för att lägga till ytterligare en starttid, eller PRG för att ställa in en starttid för nästa program.



Eliminera en programstarttid

Med ratten inställd på **START TIMES**, tryck på + och - knapparna tills du når 12:00 AM (midnatt). Från denna position, tryck på - knappen en gång för att nå "AV" placera.

Ställa in stationskörtider

1. Vrid ratten till **RUN TIMES**.
2. Använd **PRG** knappen för att välja program (A, B eller C).
3. Använd knapparna + och - för att ändra stationens gångtid på displayen. Du kan ställa in stationens körtider från 1 minut till 6 timmar.
4. Tryck på knappen ► för att gå vidare till nästa station.
5. Upprepa för varje station.

Ställa in vattendagar

1. Vrid ratten till **WATER DAYS**.
2. Displayen visar det senast valda programmet (A, B eller C). Växla till ett annat program genom att trycka på **PRG** knapp.
3. Pekaren längst ner på skärmen visar den för närvarande valda veckodagen. Tryck på + eller - för att välja dagar för vattning  eller inget vatten. .

Välj udda eller jämna dagar att vattna

1. Tryck på ► förbi alla veckodagar för att UDDA (ODD) eller JÄMN (EVEN).
2. Tryck på + för att välja eller - för att avbryta UDDA (ODD) eller JÄMN (EVEN).

Välja Intervall beattning

1. Tryck på ► tidigare UDDA (ODD) och JÄMN (EVEN) till INT.
2. Tryck på + eller - för att ställa in intervalldagar.
3. Tryck på + eller - för att ställa in antalet dagar till nästa beattning.

Pump/huvudventil (P/MV)

Tryck på ► för att välja stationer. Tryck på + eller - för att ställa in P/MV drift, ON eller OFF för vardera station. (P/MV är normalt på för alla stationer.)

Säsongsjustering

Ändrar alla körtider med en procentsats för lokala förhållanden.

Tryck på + eller - för att ändra från 10 % till 200 % av de ursprungliga körtiderna.

Manuell station

1. Vrid ratten till manuell läge.
2. Tryck på ► för att välja station. Använd + eller - för att ställa in manuell körtid.
3. Vrid ratten till **RUN** läge för att börja omedelbart.

Manuellt program

1. Vrid ratten till **RUN**
2. Tryck och håll ned ►-knappen i tre sekunder.
3. Tryck på **PRG** för att välja program.
4. Släpp knappen i två sekunder. Programmet börjar.
5. Tryck på ► för att gå vidare till en annan station i programmet.

One-Touch manuell start och avancemang

1. Håll ned höger knapp i två sekunder.
2. Tryck på **PRG** knappen för att välja program.
3. Tryck på vänster eller höger knapp för att välja en station.
4. Tryck på + eller - knappen för att ändra körtiden.
5. Efter två sekunders paus börjar programmet. När som helst under manuell cykel, använd vänster eller höger knapp för att navigera från station till station manuellt.

Testprogram

Kör alla stationer för en provkörningstid.

1. Tryck och håll ned **PRG** i tre sekunder.
2. Station 1 visas. Tryck på + eller - för att ange körtid.
3. Vänta två sekunder, varje station körs under testkörningstid.

System av

Vrid ratten till **OFF**. Ingen beattning kommer att ske i detta ratlläge.

Programmerbar regn av

1. Vrid ratten till **OFF** läge, vänta tills OFF slutar blinka.
2. Tryck på + eller - för att ställa in antalet dagar som ska vara avstängd.
3. Vrid ratten tillbaka till **RUN**. Displayen visar lediga dagar som återstår, och beattningen kommer att återupptas när lediga dagar når 0. För att avbryta Regn av, vrid ratten till OFF, vänta tills OFF slutar blinka, vrid sedan ratten tillbaka till **RUN**.

Sensorbypass

Åsidosätter sensoravstängning för att tillåta beattning.

1. Flytta **ON/BYPASS** knappen till **BYPASS** läge.
2. För att återgå till sensor styrning, flytta omkopplaren till **ON**.

SCHEMATIPS

Ett program är ett beattningsschema som inkluderar starttid(er), körtid(er) och vattenväg(ar).

En starttid är den tid på dygnet då stationerna i programmet börjar vattna.

En körtid är beattningslängden per station (zon).

En starttid krävs för att köra hela programmet.

DOLD OCH AVANCERADE FUNKTIONER

Funktion	Hittas Var	Beskrivning
PROGRAMMERBAR SENSOR ÅSIDOSÄTTA	Håll ned – och vänd till Starttider	Ställer in enskilda stationer att ignorera sensoravstängningar. Välj stationer med ◀ eller ▶, (använd +/-) för att byta till OFF att ignorera sensorn.
SCHEMA OCH BLÖTLÄGGNING	Håll+ och gå till Run Times. Gå in i cykel, tryck PRG för att ställa in Soak	Ställer in maxtid som en station kan köra på en gång, och minsta tid som den måste vänta innan en ny cykel. Delar upp körtiden i segment för att förhindra avrinning.
FÖRDRÖJNING MELLAN STATIONER	Håll ned – och vänd till Run Times	Infogar en fördröjning (sekunder eller minuter) mellan stationer under en körtid, för långsamma ventiler eller laddning av tankar.
GÖM PROGRAM	Håll – och övergå till Water Days	Använd +/- för att ändra från 4 till 1 för att dölja extra program. 1 visar endast program A, starttid 1. 4 visar alla program och starttider.
CLICK-FÖRSÖJNING	Håll ned + och vrid till Off	Ställ in antalet dagar för bevattningscykel för att förbli avstängd efter att sensorn har aktiverats och återställts.
TOTAL KÖRTID	Vänd till Run Times. Tryck → när station 1 visas, PRG för att välja andra program.	Beräknar och visar totalt alla körtider i en programstarttid.
ENKEL ÅTERHÄMTNING™	Håll ned + och PRG för att spara. Håll – och PRG för att återställa	Sparar all programinformation för att återställa vid ett senare tillfälle.
TOTAL ÅTERSTÄLLNING	Håll PRG och tryck på reset knappen.	Återgår till fabriksinställningarna och raderar bevattningschema och inställningar.
SNABB KONTROLL™	+ , -, ◀, ▶ tillsammans, sedan +	Kontrollerar alla stationer för ledningsproblem.

FELSÖKNINGSGUIDE

Display	Möjlig orsak	Lösningar
DISPLAY VISAR "ERR" MED NUMMER	Kortslutning i fältledningar eller dålig solenoid.	Kontrollera fältledningar och ventilmagnet. Tryck på valfri knapp för att rensa FEL meddelande.
DISPLAY VISAR P "ERR"	Kortslutning i pump-/huvudventilledningar eller solenoid.	Kontrollera ledningar och solenoid vid P/MV . Kontrollera specifikationerna för pumpstartrelä.
DISPLAY VISAR SP "ERR"	SmartPort@fel. Elektriskt brus förekommer nära anslutning till fjärrkontroll eller annan SmartPort-enhet.	Flytta anslutningarna bort från källor för elektriskt brus.
DISPLAY VISAR VATTEN MEN INGET VATTEN FÖREKOMMER	Problem med fältledningar. Problem med solenoider. Inget vattentryck till systemet.	Kontrollera fältledningar (voltmeter). Kontrollera ventilens solenoid(er). Kontrollera att vattenkällan är öppen.
FRYST DISPLAY	Strömökning	Återställ styrenheten.
REGSENSOR STOPPAR INTE BEVATTNINGEN	Bygeltråd är inte borttagen. Sensorbrytare är i BYPASS läge.	Ta bort bygeln på SEN terminaler. Ställ sensoromkopplaren i aktivt läge.
STYRENHETENS SCHEMA KÖRS KONSTANT	För många starttider.	En starttid styr alla stationer i ett program. Ta bort onödiga starttider.



När denna symbol visas hanteras styrenheten nu online med programvaran Hydrawise och kontrollratten och knapparna fungerar inte. Ställ in scheman, ställ in zoner, konfigurera sensorer och mer med applikationen Hydrawise. Lämna ratten i RUN-läge för att fortsätta programmera Hydrawise.



För felsökningsinformation:
<https://hunter.direct/X2help>



NOTERA: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller serviceagenten eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

