

Montage och skötselinstruktion för Hunters Strålspridare


Modell: PGJ, PGP Ultra, I-20 och I-25

Installation

1. Monteras jäms med markytan.
2. Använd endast gängtejp.
3. Innan igångsättning är det lämpligt att plocka bort innanmätet på den sista spridare på var slinga och spola ut eventuellt smuts.
4. PGP och I-spridare är förinställda på ca. 180° spridarbild


Justering av spridningen

1. 0-punkten på spridaren är på högersida när du står bakom spridaren.
2. Vid inställning ska spridarhuvudet alltid hållas i höger (0) läget.
3. Sätt in nyckeln i justeringshålet. (Se bild)
4. Vrider du medsols ökar du strålbilden och motsols minskar. Varje helvarv minskar/ökar sektorinställningen med 90°
5. När nyckeln ej går att vrida mer eller om ett spärrljud hörs är inställningen på max. 360° spridningsbild.

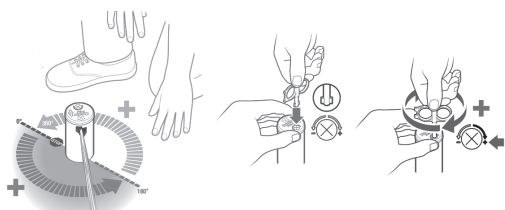


Radie/Kastlängd

1. Använd insexdelen på nyckeln i justeringshålet. (Se bild)
2. Vrid skruven medsols ner i strålen för att minska radien eller motsols för att öka radien.
3. Vrider man mer än 5 varv försvinner skruven.

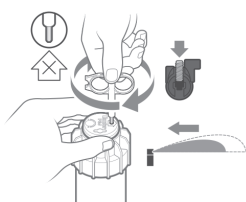


Installation/byte av munstycke

1. Sätt i plastdelen av nyckeln i lyftuttaget och vrid 90°. (Se bild)
2. Dra upp spridarroret för att frigöra munstycket.
3. Skruva motsols på justeringshålet för att munstycket ska lossna
4. Om där är ett munstycke redan använd tång eller skruvmejsel för att få bort de gamla.
5. Munstycket ska monteras med spåren uppåt
6. Spärra munstycket med skruven.

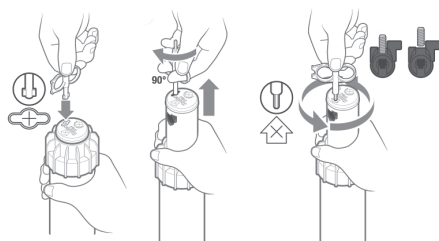

Justering av 0 punkten

1. Ta upp innanmätet från spridarhuset genom att skruva bort toppen på huset. (Se bild)
2. Justera spridarkroppen till önskad 0 punkt (rätt läge)
3. Skruva fast allt och justera sektorspridningen till önskad spridbild.

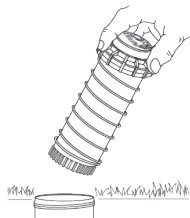

Munstyckes skruv

Lyftuttag

Justeringshålet



Hunter®

RINKABY RÖR